


## התקנת ברז נשלף M52155

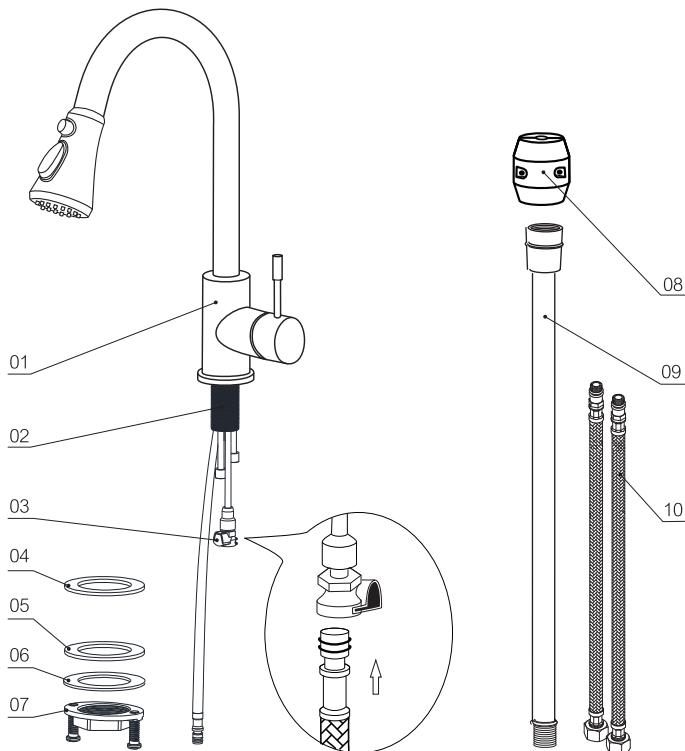

- יש לסגור את מקור המים.
- יש לפרק את האום (07) ואת הטענות (04,05,06) במכשיר וモרכבים על הברז.
- חברו את צינורות ההזנה (10) לגוף הברז (01) בהתאם לנוקודות הייצאה של המים החמים/קרים בתחתיות הברז.
- הניחו את טבעת הבסיס (04) על משטח התקינה ומקמו את הברז.
- הריכיבו את טבעת הגומי (05) ואת טבעת הברzel (06) על צינור התכרג (02) והבריגו את האום (07).
- חזקו את האום (07) בצורה ידנית בלבד עד לחיזוק מקסימלי וחברינו את הברגים לקיבוע סופי.
- חברו את הצינור הנשלף (09) אל צינור (03) עד הישמע הקлик (ללא הכרגה).
- התקינו את המשקولات (08) על גבי האזור האמצעי של הצינור הנשלף (09) וככemu אותו ע"י חיזוק הברגים.
- חכח את צינורות ההזנה (10) לברים הזרמיים (ברזי ניל) - הצינור הכהול למים הקרים והצינור האדום למים החמים.
- בסיום התקינה, יש לפתוח את הרים הזרמיים באיטיות ולודא שאין נזילה.



# More הוראות התקנה ברזים מעוצבים ואיכותיים

## הכנות הצנרת:

בכית חדש בלבד: יש להזקן מעט מים לתוך דלי מצינורות המים המתחברים לבraz הזרמי (ברזי ניל) על מנת למנוע כניסה לכברז וסתימתו.

## הוראות התקנה כלליות:

בטרם הרכבת הבראז יש לשטוף היטב את צנרת המים, על מנת למנוע כניסה לכברז ולסתימתו.  
בהתקנות ברזים נשלפים יש לוודא שהצינור הימני מתחבר למים הקרים והצינור השמאלי למים החמים.

## הוראות נקיי ושימור:

יש לנוקות את הבראז בעזרת מטלית רכה ויבשה.  
אין להשתמש בחומרים חזקים / כלי ניקוי שעלוים לפגוע ביציפוי הבראז.  
מומלץ אחת לתקופה לפרק ולנקות היטב את מעדן הזורמה הנמצא בקצה הפה בכך לשמר על זרימת מים תקינה וחזקת.

---

**יש לשמור על תעוזת האחירות וחשבוניות הקנייה.**

---

שירות לקוחות:

08-9144970

08-9240990

