AQUILA

דגם: 550203

מכיל:

1. מוט עגול נירוסטה.
2. תפסנים מתכווננים לחורים הקיימים בקיר.
3. מתלה מתכוונן למקלח היד.
4. סבוניה.
5. ברז בורר מצבים.
6. צינור הזנה נירוסטה עם דופן כפולה באורך 70 ס"מ.
7. צינור אמבט נירוסטה עם דופן כפולה באורך 1.5 מטר.
8. מקלח יד.
9. ראש מקלחת.

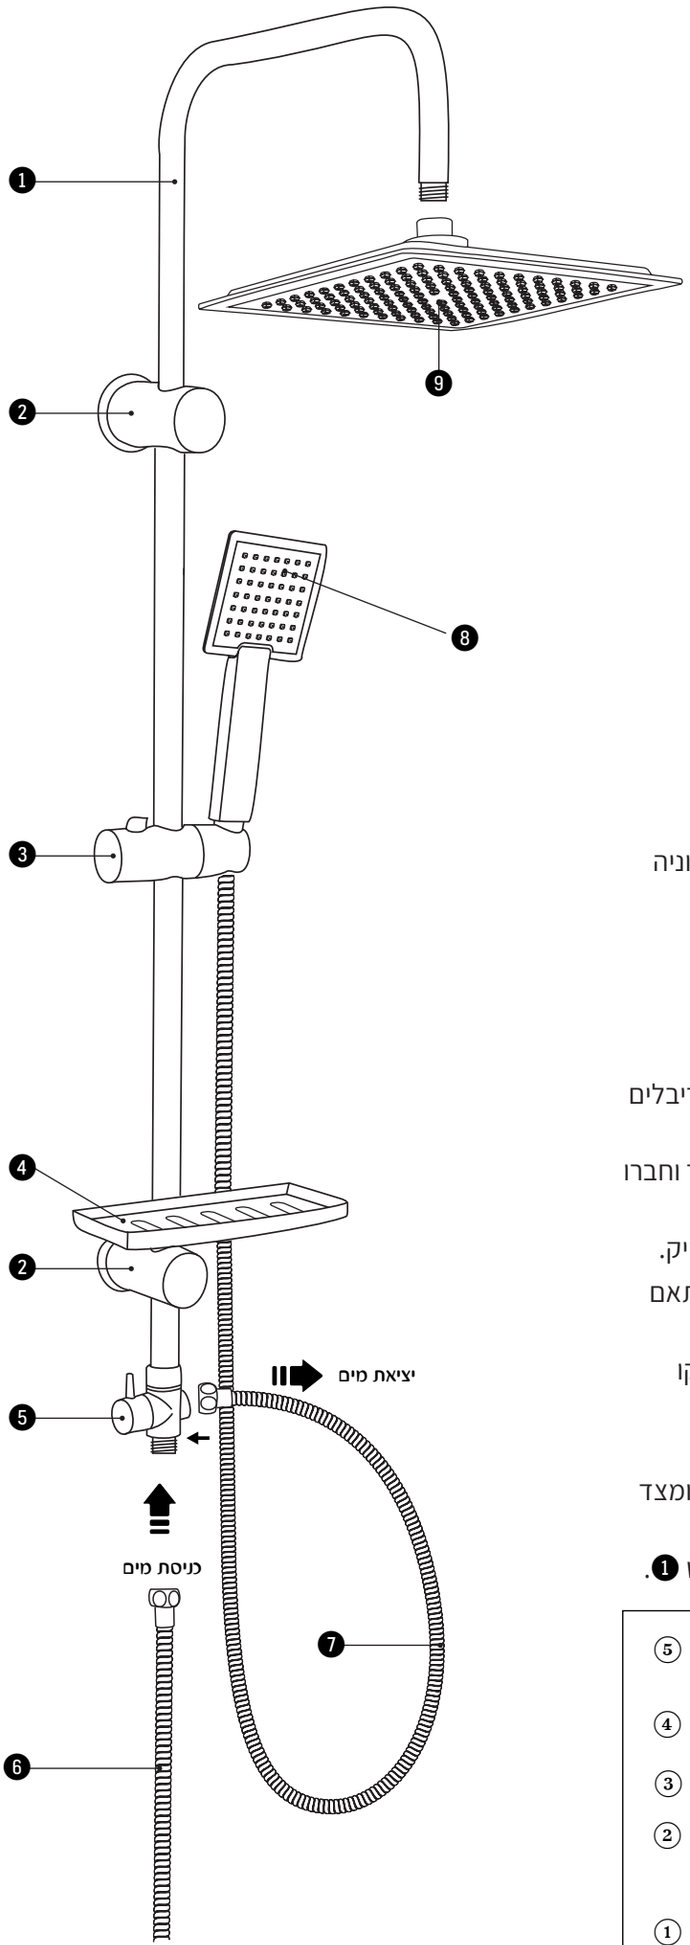

הוראות התקנה:

1. השחילו את החיבורים על המוט 1 מחלקו התחתון לפי הסדר הבא:
   - תפס חיבור לקיר 2.
   - מתלה למקלח יד 3.
   - סבוניה 4 (פתחו את פקק הנעילה, השחילו את הסבוניה וסגרו את הפקק).
   - תפס חיבור לקיר 2.
2. במידה ויש חורים קיימים בקיר – יש לדלג לשלב 4. במידה ולא, יש להמשיך לשלב 3.
3. סמנו את מקום הקידוח הרצוי של המוט בהתאם לחורים בתפסנים 2, קדחו חורים בהתאם לסימון ומקמו את הדיבלים המצורפים.
4. כוונו את זוג התפסנים 2 בהתאם לחורים הקיימים בקיר וחברו אותם באמצעות ברגי הנירוסטה המצורפים.
5. הדקו את המוט 1 לתפסנים 2 באמצעות ברגי הפלסטיק.
6. חברו לחלקו התחתון של המוט 1 את תבריג הפליז בהתאם לאיור **בתמונה א'**.
7. הבריגו את ברז בורר המצבים 5 אל תבריג הפליז בחלקו התחתון של המוט 1.
8. חברו את צינור ההזנה 6 אל ברז בורר המצבים 5.
9. חברו את צינור האמבט 7 מצד אחד אל מקלח היד 8 ומצד שני אל יציאת המים של ברז בורר המצבים 5.
10. הבריגו את ראש המקלחת 9 אל הקצה העליון של המוט 1.

א

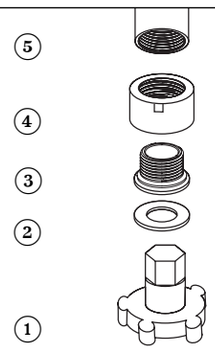

1. הכניסו את תבריג הפליז ③ לתוך האום ④.
2. הכניסו את האטם ② לתוך האום ④.
3. חברו לחלקו התחתון של המוט ⑤ והבריגו **בהברגה הפוכה** את האום ④ וחזקו ע"י מפתח העזר המצורף ①.