

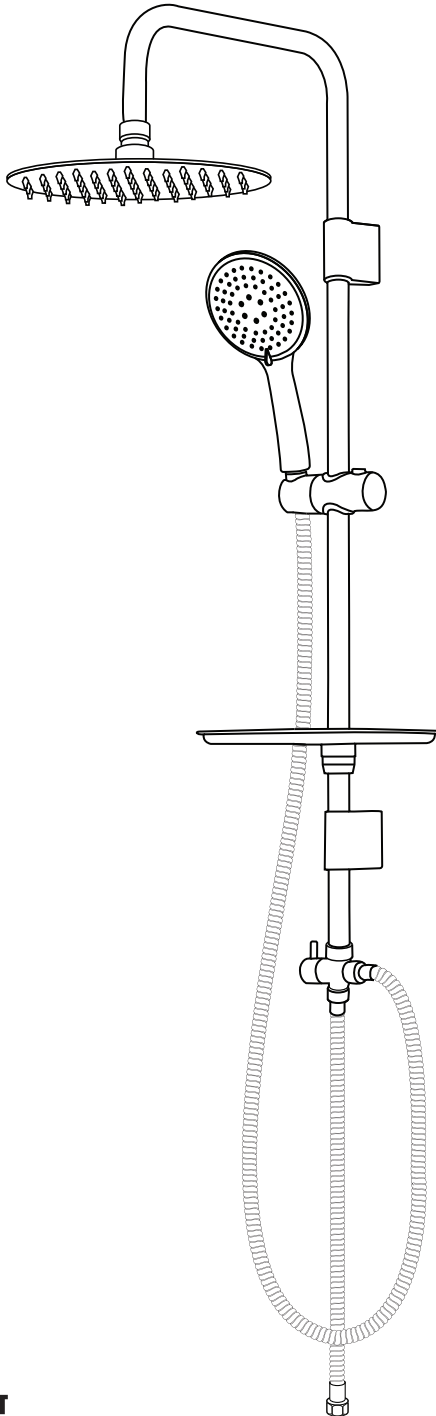

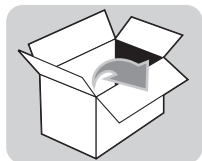
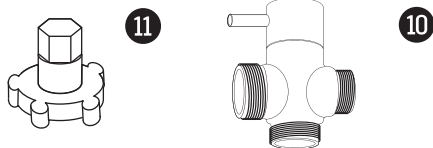
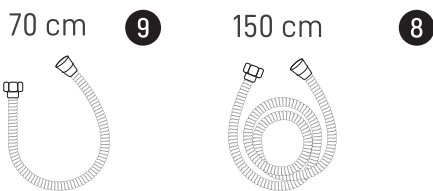
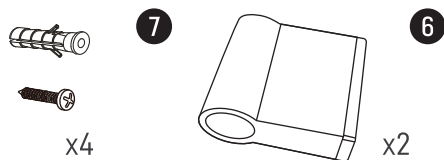
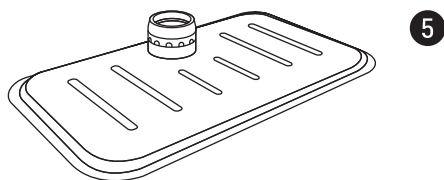


**AQUILA**
premium

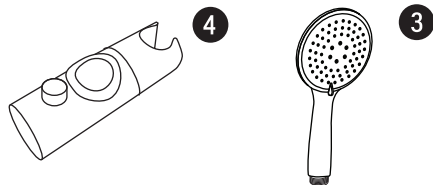

550215 :םגד

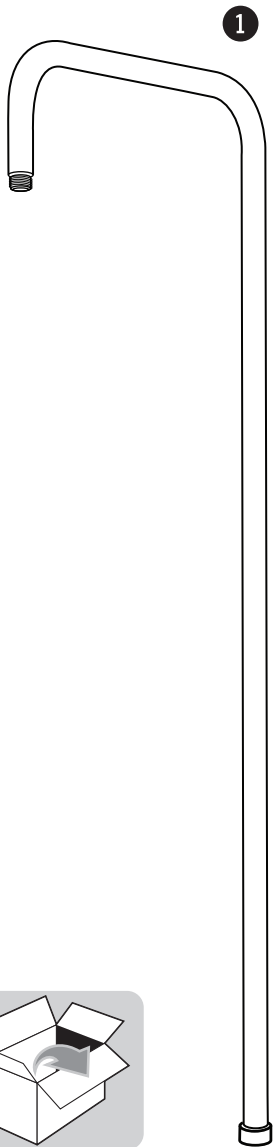


2



STEP 1


6

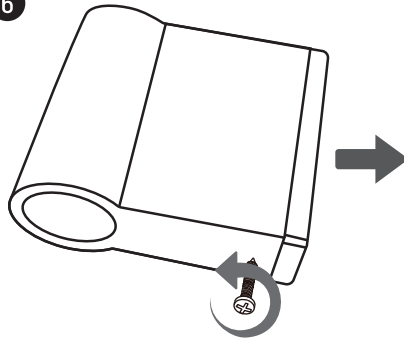

הסירו את מתאמי התפסנים האפורים
מתוך זוג התפסנים (6) ע"י הברגה
החוצה של ברגי הנירוסטה הקטנים


STEP 2

11

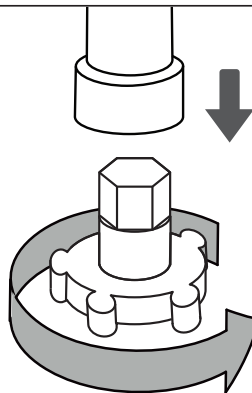

הבריגו החוצה את תבריג הפליז
הנמצא בקצה התחתון של המוט
בעזרת מפתח העזר **בהברגה הפוכה**

STEP 3

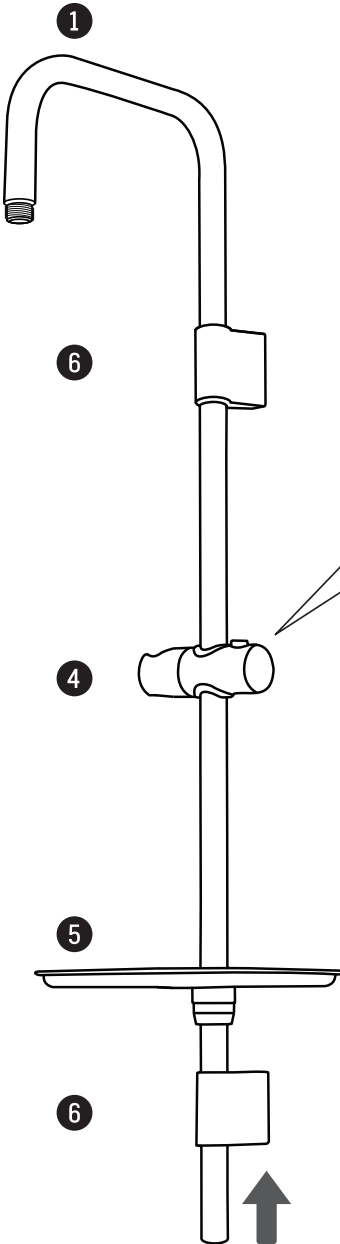


השחילו את החיבורים על המוט (1)
מחלקו התחתון לפי הסדר הבא:

- תפס חיבור לקיר (6).
- מתלה למקלח היד (4)
(יש ללחוץ על הלחצן בעת ההשחלה).
- סבוכיה (5)
(תחילה הבריגו החוצה את הפקק)
התחתון, השחילו את הסבוכיה
והפקק והדקו חזרה).
- תפס חיבור לקיר (6).


STEP 4

במידה ויש חורים קיימים בקיר –
יש לדלג לשלב 6.

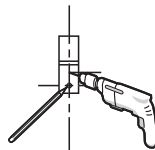



- סמנו את מקום
הקידוח הרצוי של
המוט בהתאם
לחורים במתאמי
התפסנים האפורים.

- קדחו חורים בהתאם
לסימון.

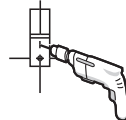


- מקמו את הדיבלים
המצורפים.

STEP 5

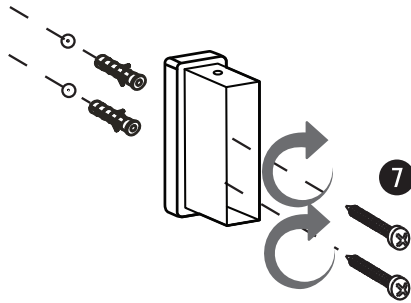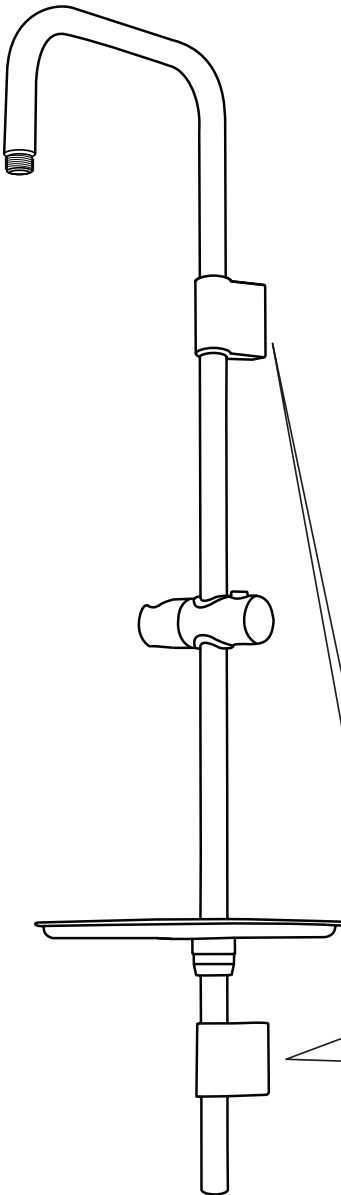



הבריגו את התפסנים האפורים לקיר
באמצעות ברגי הנירוסטה המצורפים
(7)

STEP 6

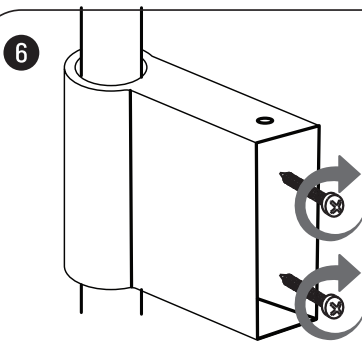

כוונו את זוג התפסנים (6) על גבי
המוט (1) בהתאם למיקום מתאמי
התפסנים האפורים שבקיר והדקו
אותם למוט באמצעות הברגים
הנמצאים בתוך התפסנים


STEP 7

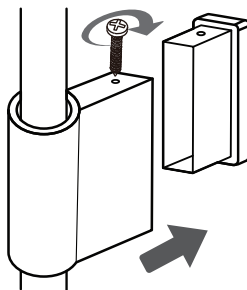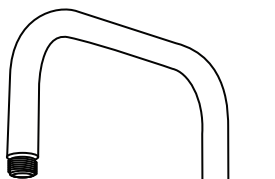

התקינו את התפסנים (6) שעל המוט
(1) על גבי מתאמי התפסנים
האפורים שבקיר וקבעו אותם
באמצעות ברגי הנירוסטה הקטנים



STEP 8

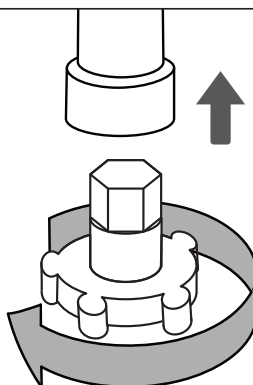


הברינו בחזרה את תבריג הפליז
(משלב 1) לקצה התחתון של המוט (1)
בעזרת מפתח העזר **בהברגה הפוכה**


STEP 9




STEP 10

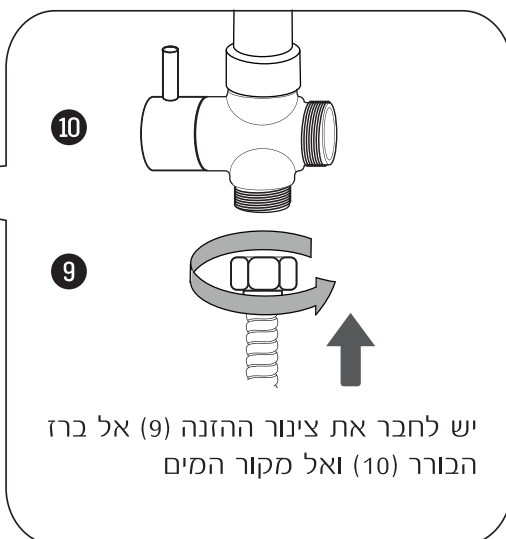

STEP 11

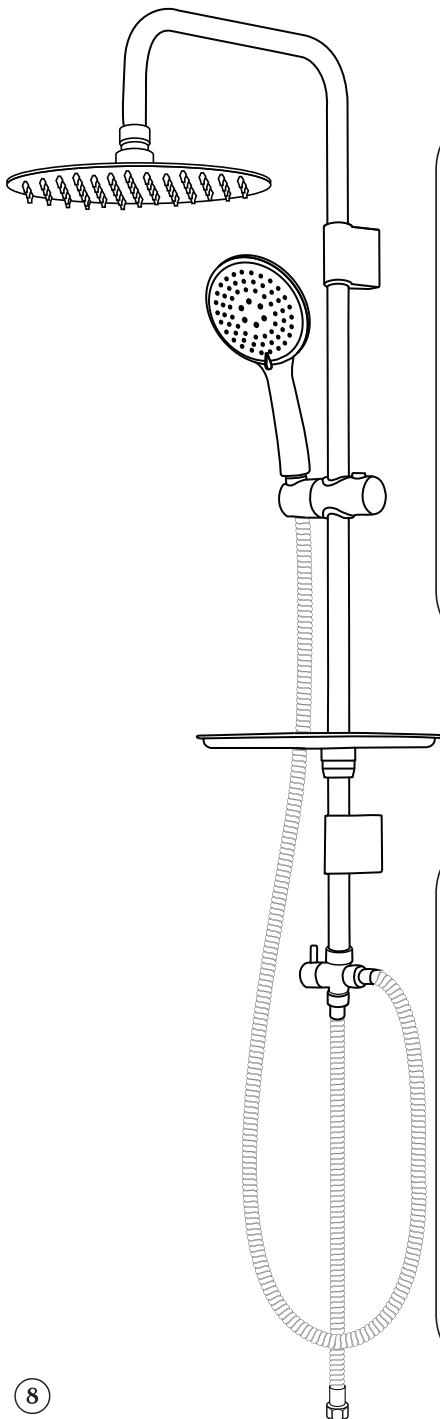


10

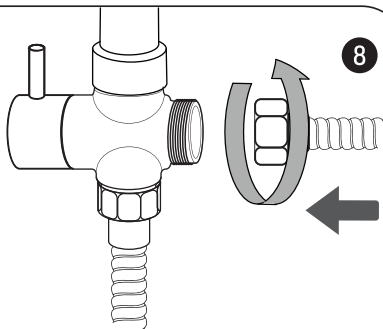

חברו את צינור האמבט (8) מצד אחד
אל מקלח היד (3) ומצד שני אל יציאת
המים של ברז בורר המצבים

STEP 12

2

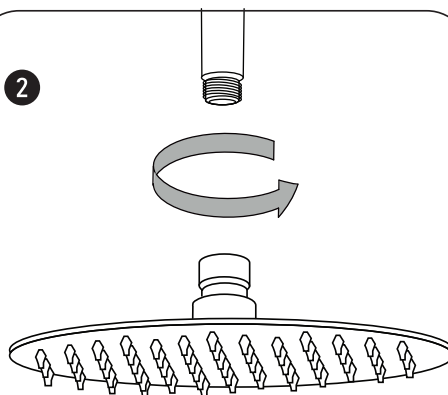

הבריגו את ראש המקלחת (2) אל
חלקו העליון של המוט