



יבואן: פאר נשר, שביט 8, בנייני המדע, נס ציונה, טל: 08-9240990
ווטסאפ: 08-9240990 | דוא"ל: office@pngroup.co.il


הוראות התקנה והפעלה לאינטרקום טלפון דיגיטלי / אנלוגי לבית משותף | דגם: RL-700

במידה והמותג הישן אינו ידוע ו/או נותקו החיבורים, יש להזמין טכנאי אינטרקום על מנת לבצע התקנה.
אין משמעות לצבעי החוטים ולכן לצערנו במקרה זה אין לנו יכולת לסייע.



- לפני פירוק שפופרת האינטרקום הישנה, יש לסמן את החיבורים הישנים ולבצע רישום לאיזה מספר כל חוט מחובר.
- יש לזהות בטבלה המצורפת את המותג של השפופרת הישנה אשר ברשותכם.
- יש לבצע התאמה בחיבורים. לדוגמה: במידה וחוט האוזניה במכשיר הישן היה מחובר למספר 1 - יש להעתיק את מקומו לפי הטבלה למספר 3 בשפופרת האוניברסלית החדשה.

מס'	דגם	אוזניה	מיקרופון	משותף	צלצול זמזום	לחצן פתיחת דלת
	RL-700	3	4	2	1	5
	אורמט URMET	1	2	6	7	9
	אל.טי L.T	2	1	3	6	T
	אלבקס ELBEX	1	2	3	6	7
	אלווקס ELVOX	1	2	3 - 4/5	6	7/8
	אמפליוקס	T	R	0	1	Z
	אצט ACET	7	10	2	9	5
	בי.פי.טי B.P.T	5	1	4	3	2
	וידקס VIDEX	2	1	3 - 7	6	5
	ניוטון NEWTON	1	2	6	7	9
	פאל ווינטק PAL WINTEC	1	2	6	7	9
	פרפיסה FARFISA	2	1	3	6	5
	קומליט	2	3	4	0	P1
	תורן THORN	1	2	6	7	19
	אלקד ALCAD	4	3	2	6	1
	APOLO RL-004	4	3	2	5	1

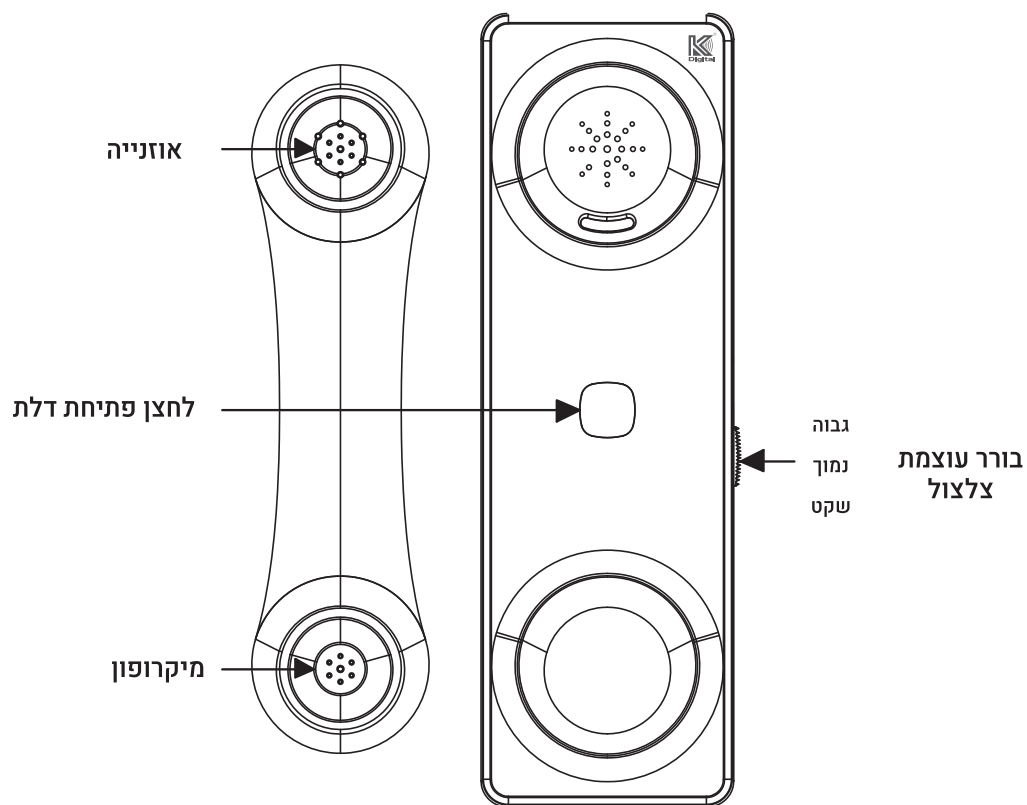

- בעזרת בורר עוצמת הצלצול ניתן לבחור בין המצבים: גבוה, נמוך ושקט.
- במידה ובורר עוצמת הצלצול נמצא במצבים נמוך או גבוה, ניתן יהיה לשמוע צלצול בעת שמבקר יתקשר אליכם דרך האינטרקום. על מנת לענות לו ולנהל שיחה, יש להרים את השפופרת כך שהאוזניה קרובה לאוזן והמיקרופון קרוב לפה.
- לפתיחת הדלת יש להרים את השפופרת וללחוץ על לחצן פתיחת הדלת (מסומן באיור מעלה).
- על מנת לסיים את השיחה, יש להחזיר את השפופרת למקומה ולוודא שהיא מונחת היטב על בסיס השפופרת.